

Verarbeitungs- anleitung

Tapeteneckleisten
TEL 20 life,
TEL 20 life rund,
TEL 40 life

Tapeteninnen-
winkel TIW 20 life

Tapetenabschluss
TAL 20

Zur Montage benötigen Sie:



Feinsäge


Montage-
kleber

Cutter-
messer


Füll-
spachtel




TEL 20 life

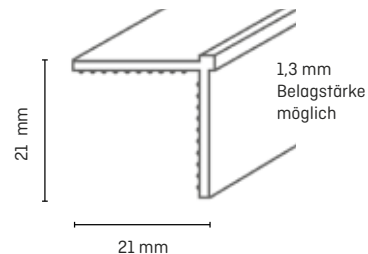


TEL 20 life rund

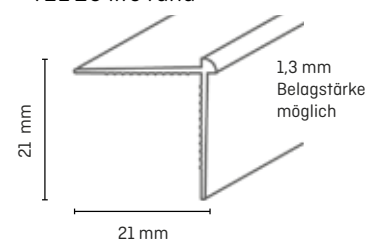


TEL 40 life

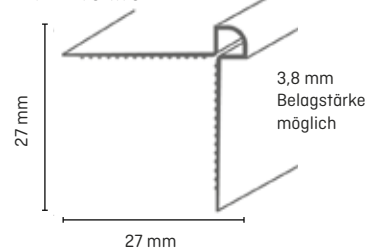

TIW 20 life

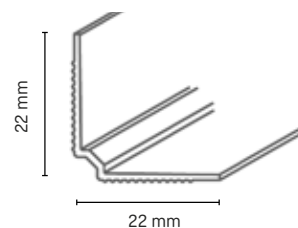

TAL 20

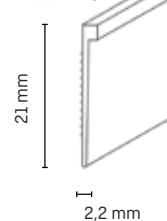

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise zur Vor- und Nacharbeit, bevor Sie mit der Montage der Sockelleisten beginnen. Sie finden diese auf der Website oder nebenstehenden QR-Code scannen. [Hier geht's zu den Anleitungen >>](#)



Tapeteneckleisten
TEL 20 life,
TEL 20 life rund,
TEL 40 life

Tapeteninnen-
winkel TIW 20 life



Tapetenabschluss
TAL 20



Für ein schnelles und sauberes Arbeiten von Malern und Trockenbauern in bestimmten Anwendungsbereichen, insbesondere für saubere und stoßfeste Kanten (Außen - und Innenecken) an Fenstern, Türen, Wandkanten, Treppenhäufen z.B. auch bei der Sanierung von Altbauten.

Materialeigenschaften

Die Tapeteneckleisten (TEL 20 life, TEL 20 life rund, TEL 40 life), Tapeteninnenwinkel (TIW20 life) und die Tapetenabschlussleiste TAL 20 bestehen aus Polyblend auf Basis ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Tapetenübergängen, Ecken und Abschlüssen. Alle Produkte sind überstreichbar.

Lagerung und Transport

Lagerung der Tapeteneckleisten vor der Montage im Objekt, damit sie sich den gegebenen Raumtemperaturen anpassen kann. Lagerung auf ebenem Untergrund druckfrei liegend.

Montage

Zuschneiden der Profile auf Länge

Zuschnitt

Zuschneiden der Tapeteneckleiste auf die richtige Länge mit einer Feinsäge.

Verarbeitung bei nicht rechtwinkligen Ecken oder Dachdrehung

Das Profil wird auf der Rückseite (TEL) oder Vorderseite (TIW) mit einem scharfen Messer auf einem der Schenkeln angeritzt. Dadurch kann der Schenkel entsprechend des Winkels angedrückt werden.

Befestigung

Kleben

Aufbringen des Montageklebers wellenförmig auf der Rückseite der Leiste, unter Beachtung der Klebeanleitung des jeweiligen Herstellers. Wir empfehlen z.B. Methylan KS Klebespachtel der Fa. Henkel.

Die Leiste wird dann auf die zu bearbeitende Kante bzw. in die Ecke eingesetzt und angepasst. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klebflächen trocken, sauber, staub- und fettfrei sind. Abbindezeit des Klebers gemäß Verarbeitungshinweisen des Herstellers beachten. Vor der Verarbeitung ist die Verklebbarkeit des Untergrundes zu prüfen.

Sofort nach Aufbringen kann der Übergang der Leiste zum Untergrund verspachtelt werden, eine weitere Verspachtelung empfehlen wir nach dem Trocknen!

Nach Beendigung der Trockenzeit Klebespachtels bzw. des Montageklebstoffes erfolgt die Verklebung der Tapete mit einem Tapetenkleber mit starker Klebkraft. Auf Hinweise des entsprechenden Herstellers achten. Die sichtbare, abgesetzte Ecke kann bei Verwendung von Fliesentapeten oder Raufasertapete einfach mit überstrichen werden.

Montage

Hinweise
beachten!



Allgemeine Hinweise /
Vorarbeit /
Pflege und Reinigung



Hinweise zur
Entsorgung

Sicherheits-
hinweis:

Vorsicht an allen Kanten und Abschnitten
besteht Verletzungsgefahr!

